



INTEK MT5050 Guida veloce

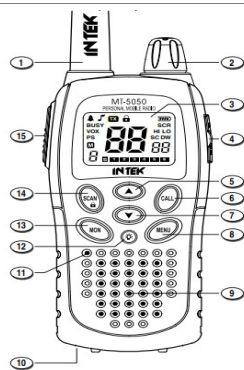

- 1 Antenna
- 2 Manopola ON/OFF
- 3 Display LCD
- 4 Presa microfono/ricarica
- 5 Tasto UP
- 6 Tasto CALL/Conferma. Invio tono di chiamata, in modalità MENU conferma selezione funzioni.
- 7 Tasto Down
- 8 Tasto MENU/Memorie
- 9 Altoparlante
- 10 Contatti carica batterie da tavolo
- 11 Microfono
- 12 Tasto LIGHT/SCRAMBLE
- 13 Tasto MONITOR
- 14 Tasto SCAN/LOCK
- 15 Tasto PTT

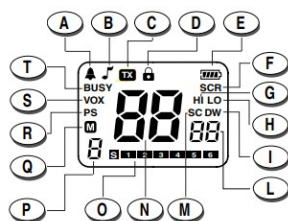

- A** Indicatore tono tastiera
B Indicatore Roger beep, è accesa quando è abilitato Roger Beep (tono di fine trasmissione)
C Indicatore TX
D Indicatore Lock, è accesa quando la funzione di blocco tastiera è attiva
E Indicatore livello batteria
F Icona Scamble
G Icona HI
H Icona LO
I Dual watch, monitoraggio 2 canali
L Indicatore CTCSS, visualizza il numero del codice CTCSS selezionato
M Icona Scan
N Indicatore canale
O Strumento S/Rf Meter, intensità segnale ricevuto da S0 a S6 in ricezione e la potenza RF uscita
P Indicazione del numero di memoria (1-8)
Q Icona memoria, indica che la radio si trova in modalità memoria
R Icona PS, indica che la funzione di risparmio energetico (Power Save) è attiva
S Icona VOX, indica che la funzione VOX (uso a mani libere) è attiva
T Icona BUSY, la radio sta ricevendo un segnale oppure lo Squelch è aperto

Menu

1		Lampeggio canali per selezione	6	bP	Beep tono tastiera, on/nF
2		Lampeggio toni per selezione	7	rb	Roger beep fine trasmissione, on/nF
3	Vo	Uso a mani libere, da 01a04, OF disat.	8	CA	Tono di chiamata
4	Pr	Potenza trasmissione, HI/LO	9		Dual Watch
5	SL	Squelch, da 0 (Squelch aperto) a 6	10		

Dual Watch

Consente di monitorare 2 canali differenti, inclusi i corrispettivi codici CTCSS. Per abilitare eseguire le seguenti operazioni: 1. Selezionare il primo canale da monitorare, 2. Premere 9 volte il tasto MENU (8); le scritte oF (N) (funzione disattivata) e l' icona DW (I) inizieranno a lampeggiare sul display LCD. 3. Premere i tasti UP (5) o DOWN (7) per selezionare il secondo canale da monitorare tra gli 8 PMR e i 69 LPD disponibili. 4. Premere il tasto MENU (8) per confermare la selezione ed utilizzare i tasti UP (5) o DOWN (7) per selezionare il tono CTCSS desiderato tra i 38 disponibili. Selezionando il tono 00, non verrà associato alcun tono CTCSS al canale selezionato. 5. Per confermare la selezione eseguita ed uscire dal menu, premere i tasti PTT (15) o CALL (6) oppure premere il tasto MENU (8) per passate alla funzione successiva. 6. Con Dual Watch attivata, sul display compare l' icona DW (I). La radio inizierà il monitoraggio arrestandosi automaticamente quando, su uno dei 2 canali, verrà ricevuto un segnale, per poi riprendere la scansione al termine della comunicazione. 7. Per disattivare la funzione Dual Watch, premere il tasto SCAN (14).

SCANSIONE AUTOMATICA

Scansione automatica di tutti i canali e delle memorie programmate. Premere brevemente il tasto SCAN (14); la radio inizierà automaticamente la scansione alla ricerca dei canali in uso e sul display verrà visualizzata l' indicazione SC (M). La scansione si arresta sul primo canale attivo trovato, per poi ripartire dopo circa 4 secondi dal termine della comunicazione. Se durante la scansione viene premuto il tasto PTT (15), la radio interromperà la scansione e si posizionerà sull'ultimo canale dove è avvenuta una comunicazione e la riprenderà dopo circa 14 secondi se nessuna trasmissione viene più ricevuta. Se viene ricevuto un segnale che include un codice CTCSS, la radio mostrerà quel canale con il corrispettivo codice. Se il codice ricevuto è diverso da quello pre programmato, la radio non potrà comunicare con quel corrispondente. 2. Per uscire dalla modalità scansione, premere nuovamente il tasto SCAN (14). Scansione automatica delle memorie programmate 1. Mantenere premuto per circa 3 secondi il tasto MENU (8) per entrare in MODALITA' MEMORIE. L'icona di memoria M (Q) inizia a lampeggiare sul display LCD. 2. Premere brevemente i tasti PTT (15) o CALL (6) per entrare in modalità RICHIAMO MEMORIE; la radio visualizzerà l' ultima memoria programmata. 3. Premere brevemente il tasto SCAN (14) per avviare la scansione automatica delle memorie programmate. Sul display verrà visualizzata l' indicazione SC (M). 4. La scansione si arresta sul primo canale attivo trovato, per poi ripartire dopo circa 4 secondi dal termine della comunicazione. Se durante la scansione viene premuto il tasto PTT (15), la radio interromperà la scansione e si posizionerà sull' ultimo canale programmato e la riprenderà dopo circa 14 secondi se nessuna trasmissione viene più ricevuta. 5. Per uscire dalla modalità scansione, premere nuovamente il tasto SCAN (14). 6. Per uscire dalla MODALITA' MEMORIE è necessario spegnere e riaccendere la radio