



Pmi Escort 6500 Guida veloce

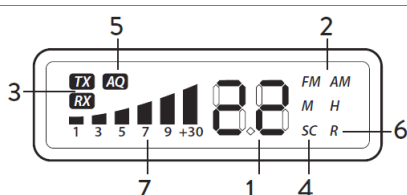

- 1 Canale selezionato
- 2 AM/FM
- 3 RX (Ricezione), TX (trasmissione)
- 4 Scan attivato
- 5 Squelch automatico attivato
- 6 RFGain attivo
- 7 Smetre intensità segnale ricevuto e potenza segnale trasmesso

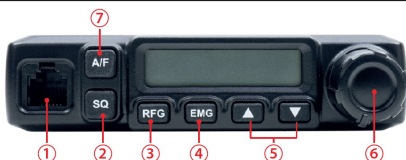

Nr.	Tasto	Pressione breve	Pressione prolungata
1	Presenza microfono		
2	SQ/ASQ	Attivazione squelch manuale	Attiva/disattiva ASQ
3	RF Gain	Attiva/Disattiva RFGain	
4	EMG	Selez. canali emergenza 9/19	Attiva/disattiva blocco tastiera
5	▼▲	Cambio canale, livello squelch	
6	ON/OFF, volume		
7	A/F	AM/FM	Attiva SCAN

SQUELCH

Controllo livello squelch: Premere il tasto [SQ] brevemente. Il livello di squelch corrente apparirà sullo schermo. Utilizzare i tasti su/giù per selezionare il livello SQ desiderato (da 0,1 a 2,8) o OF per disabilitare la funzione.

0.F = Squelch spento 0.1 = Livello squelch più basso 2.8 = Livello squelch più alto

Nota: Un livello di squelch alto richiede un segnale più forte per aprire l'audio in altoparlante ed ascoltare l'interlocutore.

Controllo ASQ: Premere a lungo il tasto [SQ] per attivare la funzione ASQ. L'icona "AQ" e il livello ASQ attuale appariranno sullo schermo. Utilizzare i tasti su/giù per selezionare il livello ASQ desiderato (da A.1 a A.9). Premere a lungo il tasto [SQ] per disattivare la funzione ASQ.

A.1 = Livello DS più basso A.9 = Livello DS più alto

Nota: Un livello più alto di squelch richiede segnali più forti per aprire l'altoparlante della radio e ricevere. Per Squelch automatico, consigliamo il livello A.2 (o A.3 per le aree più rumorose).

RF GAIN

Premere il tasto [RFG] brevemente. L'icona "R" apparirà sullo schermo e il livello di guadagno RF attuale lampeggerà. Utilizzare i tasti su/giù per modificare il livello (06, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54).

Nota: si consiglia la funzione RFG disabilitata (o il livello 06 per le aree più rumorose).

SCANNER

Premere a lungo il tasto [A/F] per avviare la scansione dei canali. L'icona "SC" appare sullo schermo. Utilizzare i tasti su/giù per modificare la direzione della scansione. Premere di nuovo il tasto [A/F] o PTT sul microfono per disattivare la funzione di scansione.

MODIFICA STANDARD CB

Premere e tenere premuto il tasto [AF] mentre si accende la radio, premere i tasti ▼▲ per selezionare lo standard desiderato, spegnere e riaccendere la radio. Immediatamente dopo l'accensione, lo standard corrente verrà visualizzato per un secondo.

Standard Canale Frequenza

EU Europa 40FM/40AM 4W 26.965-27.405MHZ

CE CEPT 40 FM 4W 26.965-27.405MHZ

UK Inghilterra 40 FM 4W 27.60125-27.99125MHZ

PL Polonia 40FM/40AM 4W 26.960-27.400MHZ

I Italia 40FM/40AM 4W 26.965-27.405MHZ

I2 Italia 34FM/34AM 4W 26.965-26.865MHZ

dE Germania 40FM/40AM 4W 26.965-27.405MHZ

dE Germania 80FM 4W 26.565-26.955MHZ

In Europa 27FM/27AM 4W 26.965-27.275MHZ

ATTENZIONE! Lo standard sicuramente riconosciuto in tutti i paesi europei è 40CH FM 4W (CE).

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI

Premere il tasto SQ mentre si accende la radio. L'icona "rt" apparirà sullo schermo, tutte le impostazioni e le funzioni saranno ripristinate.