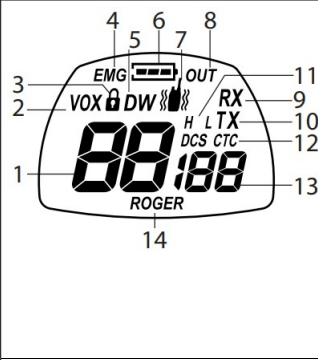
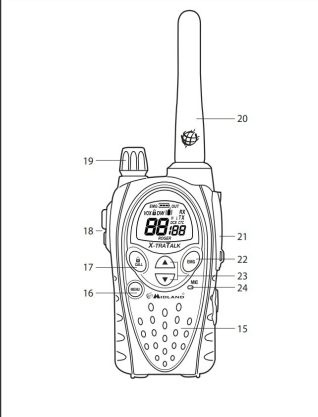


Midland G9 Guida veloce

	1 Canale 2 Vox 3 Blocco tastiera 4 Funzione emergenza 5 Dual watch 6 Livello batteria 7 Vibra call 8 Out of range 9 Apparato in ricezione 10 Apparato in trasmissione 11 Hi/Lo 12 CTCSS/DCS Queste due icone indicano il tipo di tono sub audio selezionato 13 Toni CTCSS/DCS Queste tre piccole cifre indicano il codice dei toni CTCSS/DCS selezionati 14 Compare, quando la funzione Roger Beep è attiva
	15 Altoparlante integrato 16 Pulsante Menu 17 Pulsante Call/Blocco tastiera. Premendo CALL invia segnale chiamata a utenti sullo canale. 18 Pulsante PTT 19 Manopola volume 20 Antenna 21 Presa accessori 22 Pulsante emergenza. Premendo EMG per 3 secondi invia chiamata di emergenza 23 Pulsanti ▼▲ scorrimento 24 Microfono integrato
MENU	Selezione canale, lampeggia canale Impostazione toni CTCSS, lampeggia CTC Impostazione toni DCS, lampeggia DCS Pr Impostazione Alta/Bassa potenza H/L (solo sulla banda PMR446) Funzione VOX, lampeggia VOX (da of a 5) Funzione VibraCALL, lampeggia icona vibrazione CA Impostazione suonerie rb Roger Beep bP Beep tastiera EC Canale Emergenza Funzione Dual Watch, lampeggia DW Or Out of Range
MONITOR	La funzione Monitor consente di escludere temporaneamente lo squelch automatico per ricevere eventuali segnali estremamente deboli che altrimenti non sarebbero stati ricevuti. Per attivare la funzione Monitor, tenere premuto per circa 2 secondi contemporaneamente entrambi i pulsanti ▲▼. Per disattivare questa funzione premere nuovamente per circa 2 secondi entrambi i tasti ▲▼, (oppure spegnere e riaccendere la radio). Questa funzione può essere attivata solo se la funzione "Emergenza" non è attiva. Con la funzione MON attiva, è normale che la radio abbia sempre un costante rumore di fondo.
SCANNER	SCAN esegue la scansione di tutti i canali e in presenza di un segnale in ricezione si arresta. La scansione riprende dopo cinque secondi dal cessare del segnale. Questa funzione è utile per controllare quali canali sono liberi. Per eseguire la scansione dei canali, premere per 2 sec il pulsante ▲: Midland G9 Plus inizia ad eseguire la scansione dei canali. Per fermare la scansione, premete il tasto PTT, il vostro ricetrasmittitore tornerà sul canale in uso al momento in cui è stata fatta partire la scansione. Questa funzione può essere attivata solo se la funzione "Emergenza" non è attiva.
CONTROLLO PORTATA	Questa funzione permette di verificare manualmente in ogni momento se esiste almeno un'altra radio raggiungibile in portata. Premendo due volte il tasto EMG viene inviata una richiesta di risposta, sul canale in quel momento in uso, a tutte le radio in portata. Se almeno una radio risponde, viene generato un tono audio sulla propria radio. Se nemmeno una radio risponde (quindi nessuna radio in portata), non viene generato alcun tono audio. Questa funzione può essere utilizzata solo se la funzione "Out of Range" non è attiva.